


給砂塔の組立方法

ボンドは少量を接合面に載せる様に塗布します。

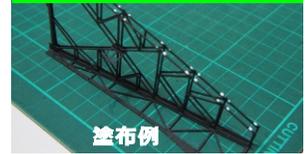


1、鉄塔部分から組み立てていきます。



最初に、部品①に③④を差込み接着します。
部品③④は向きがありますのでご注意ください。

続いて②を接着して、
⑦⑧も差込み接着します。

土台⑤に差込み接着し、
最後に⑥を接着します。

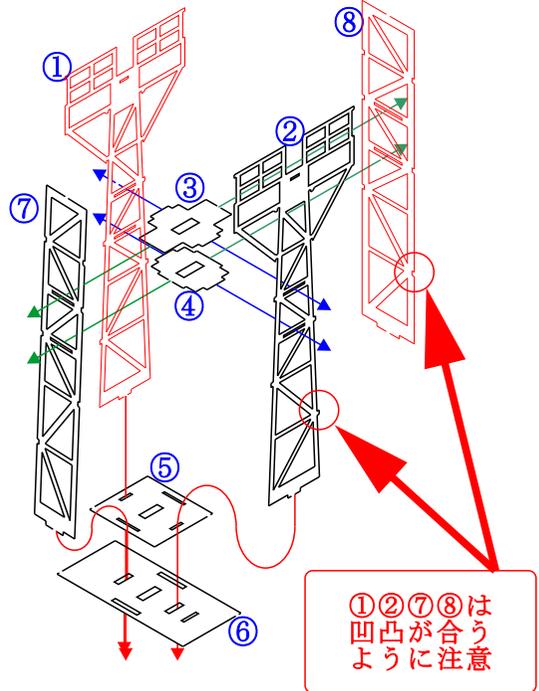

2、部品⑨を接着します。
向きに注意してください。

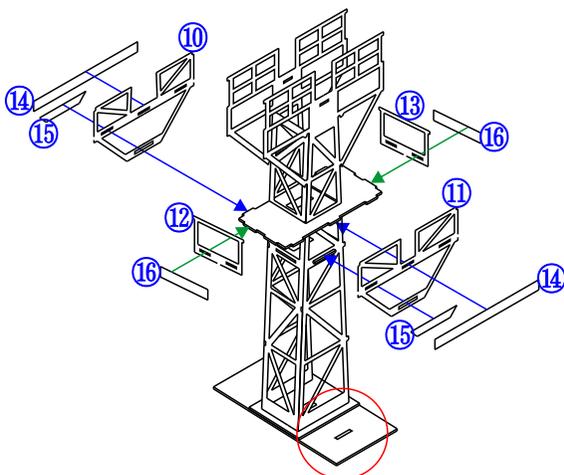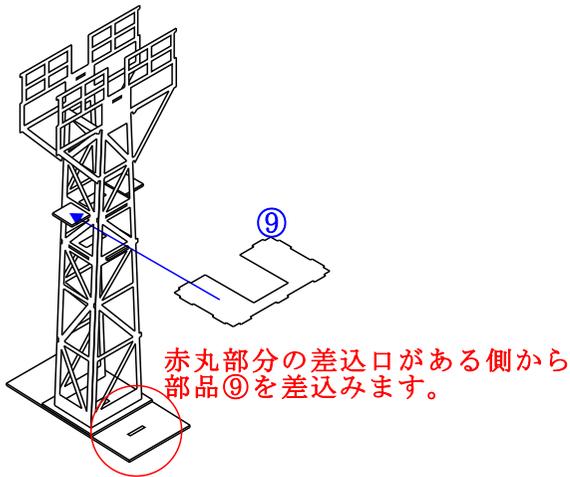

3、部品⑨に、⑩⑪を差込み接着します。
⑪は差込に合わせて軽く曲げます。
このとき⑪が☒赤丸側になります。

次に⑫⑬を差込み接着します。

部品⑭⑮⑯は差込口を隠す飾り部品
です。⑯を先に接着すると楽です。